

SBS BDL-H zabezpieczenie naczepy

Instrukcja montażu



Sprawdzenie stanu technicznego drzwi skrzydłowych



Blokada montowana na drzwiach naczepy typu plandeka. Blokada uniwersalna

Montaż rozpoczynamy od sprawdzenia czy drzwi naczepy nie są uszkodzone, nierówne etc.

Źle przylegające i nierówne drzwi mogą wpłynąć na niewłaściwe dopasowanie blokady. W przypadku miejscowych nierówności na drzwiach, blokadę trzeba zamontować na wysokości, gdzie nierówności czy wgniecenia nie występują lub dokonać częściowej naprawy drzwi.

Odmierzenie odległości prętów wewnątrz wbudowanych w drzwi

W zależności od typu i marki naczepy plandekowej pręty wewnątrz mogą być różnie umiejscowione. Aby uniknąć ich przypadkowego przewiercenia, należy dokładnie upewnić się, w jakiej odległości przebiegają one od brzegu drzwi.

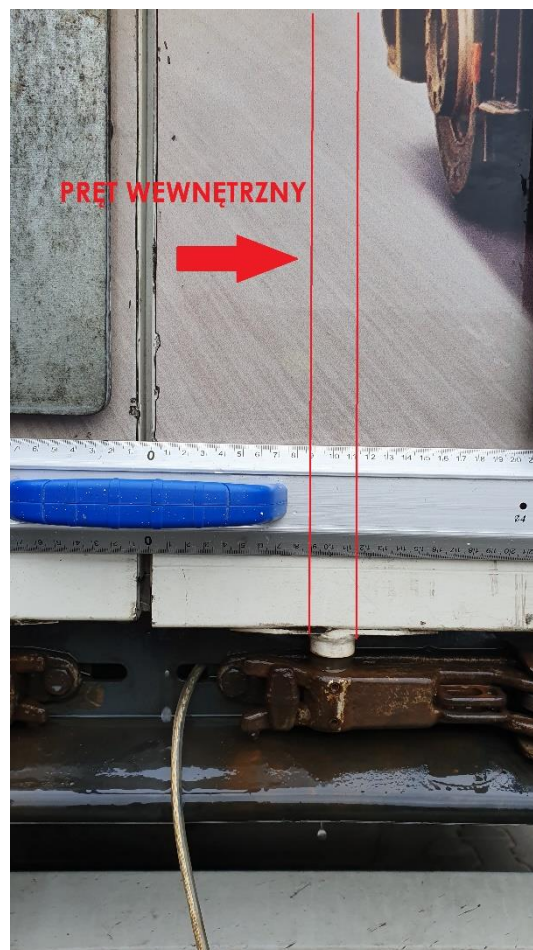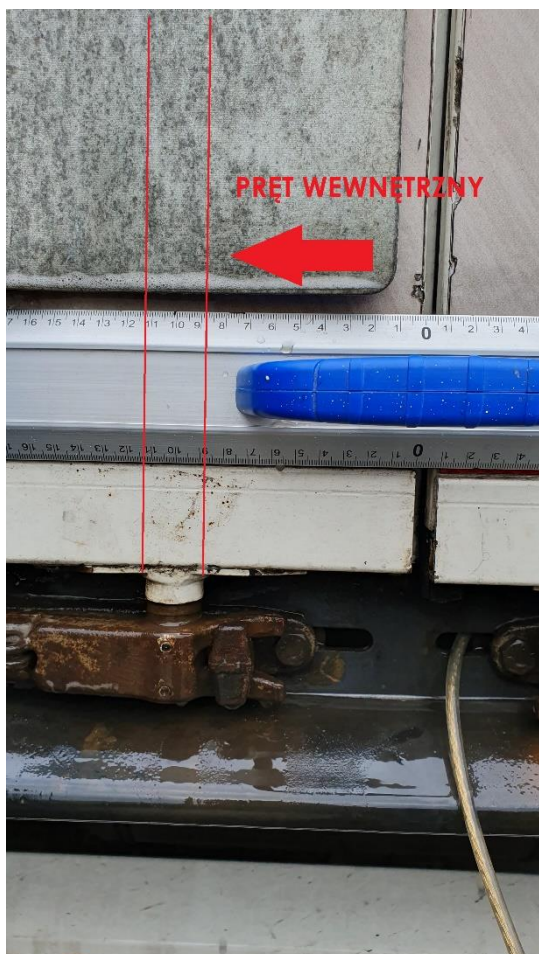

Montaż głównego korpusu/ramienia (prawa strona drzwi)

Umieszczenie blokady na drzwiach, zaznaczenie otworów do wiercenia, wykonanie otworów (strona prawa)

Po upewnieniu się, gdzie przebiegają pręty wewnętrzne (strona prawa) przykładamy główny korpus zabezpieczenia do drzwi i oznaczamy miejsca do wykonania otworów montażowych.



Ramie przykładamy z poziomnicą w celu utrzymania dokładnego poziomego montażu.

Uwaga: Otwory w blokadzie nie mogą znajdować się w linii przebiegu prętów wewnętrznych



Zaznaczmy miejsce do wykonania otworów



Wykonujemy otwory

Zalecamy wykonać otwory w pierwszej fazie - wiertłem fi 8

Następnie powiększyć otwory wiertłem fi 10 lub fi 12.

Wykonanie większego otworu jest pomocne w przypadku drzwi źle spasowanych lub lekko uszkodzonych, gdzie konieczna jest manualna korekta ustawienia blokady, w celu bezproblemowego zamknięcia.

Przykręcenie głównego korpusu blokady (strona prawa)



Po wykonaniu otworów, umieszczamy uszczelki z gumy EPDM z tyłu głównego korpusu i przykładamy blokadę w miejscu wykonanych otworów.

Przed przykręceniem głównego korpusu – **poziomujemy blokadę**



Instalacja płytki zabezpieczającej - następnie od wewnętrznej strony drzwi instalujemy płytkę zabezpieczającą blokadę przed „wyrwaniem”.

Następnie instalujemy podkładki i nakrętki .

UWAGA: Płytki znajdują się w zestawie. W zależności od partii produkcyjnej mogą różnić się od siebie wielkością lub grubością. Nie ma to wpływu na funkcjonalność blokady.



Za pomocą szlifierki kątowej odcinamy nadmiar śrub w celu zainstalowania plastikowych zaślepek.



Przykręcamy nakrętki kluczem płaskim lub grzechotką



Zakładamy zaślepki na śruby

Lewa strona blokady jest zamontowana



Montaż elementu mocującego (lewa strona drzwi)





Zamykamy oba skrzydła naczepy

Element mocujący umieszczamy manualnie pod głównym korpusem blokady celem idealnego spasowania i upewnienia się, że wykonane otwory pod śruby nie naruszają prętów wewnętrznie wbudowanych w drzwi.



Po uprzednim umiejscowieniu elementu mocującego zaznaczymy miejsca do wykonania otworów

UWAGA: Przez zaznaczeniem miejsc do wiercenia należy upewnić się czy szekla od kłódki w takim położeniu, wkładana do elementu mocującego będzie płynnie zamykać blokadę.





Wykonanie otworów na drzwiach lewych

Zalecamy wykonać otwory w pierwszej fazie wiertłem fi 8

Następnie powiększyć je wiertłem fi 10 lub fi 12.

Wykonanie większego otworu jest pomocne w przypadku drzwi źle spasowanych, lekko uszkodzonych gdzie konieczna jest manualna korekta ustawienia blokady, w celu bezproblemowego zamknięcia.

Montaż plandeki zabezpieczającej – przed przymocowaniem uchwyty mocującego należy umieścić plandekę ochronną na blokadzie, przełożyć śruby i zamontować od tyłu uszczelkę ochronną z gumy EPDM



Montaż - Elementu Mocującego wraz z plandeką do drzwi naczepy



Wkładamy Element mocujący wraz ze śrubami we wcześniej przygotowane otwory



Następnie od wewnętrznej strony drzwi instalujemy płytkę zabezpieczającą blokadę przed „wyrwaniem”, instalujemy podkładki i nakrętki .

UWAGA: Płytki znajdują się w zestawie. W zależności od Partii mogą różnić się od siebie wielkością lub grubością. Nie ma to wpływu na funkcjonalność blokady.

W płytce może być więcej otworów, aniżeli śrub w zestawie. W zależności od rodzaju drzwi i marki naczepy można dodać dodatkowe śruby celem wzmocnienia „Elementu mocującego”



Nakładamy podkładki i nakrętki, przykręcamy ręcznie. Następnie ucinamy nadmiar śrub i nakładamy plastikowe zaślepki ochronne

BLOKADA BDL-H JEST PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANA



www.PROTECT-VEHICLE.eu

www.SBSNL.pl

info@protect-vehicle.eu

+48 795 777 790

+48 603 178 959