



## INSTRUKCJA MONTAŻU - TURTLE

- Należy zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne.
- Skorzystaj z dostarczonej listy części, aby sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie części.
- Przed montażem należy dokładnie oczyścić powierzchnię instalacji.
- Produkt może być instalowany wyłącznie przez przeszkolony personel.

### Jeśli musisz wiercić lub szlifować:

- Należy zawsze nosić odpowiednie środki ochrony oczu i słuchu.
- Przed montażem należy usunąć wszystkie wióry.
- Nie używaj sprężonego powietrza do usuwania wiórów, ponieważ może to spowodować obrażenia.

### Zestaw montażowy

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kompletny zestaw instalacyjny odpowiedni do izotermi oraz chłodzi</p> |  <p>6 x M10 śruba samohamowna</p>      |  <p>6 x M10x100mm szpilka gwintowana</p> |  <p>2 x blachy wzmacniające ze stali nierdzewnej</p>                                      |
|                                                                                                                                                              |  <p>6 x M10 podkładka zwykła</p>       |  <p>2 x gumowe dystanse</p>               |  <p>3 x rurka do napełniania (używać tylko w chłodni, dostosowane do wymagań klienta)</p> |
|                                                                                                                                                              |  <p>6 x czerwony plastikowy kapsel</p> |  <p>6 x czarne plastikowe podkładki</p>   |                                                                                                                                                                                |


### Wymagane narzędzia:

- Wiertarka
- Szlifierka kątowa
- Młotek nylonowy i młotek stalowy
- Przebijak
- Klucz nasadowy z długą nasadką 17 mm
- 2 x klucze płaskie 17 mm
- Wiertło 5 mm
- Wiertło 12 mm
- Wiertło 14 mm



**Ważna informacja! Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.**

## PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

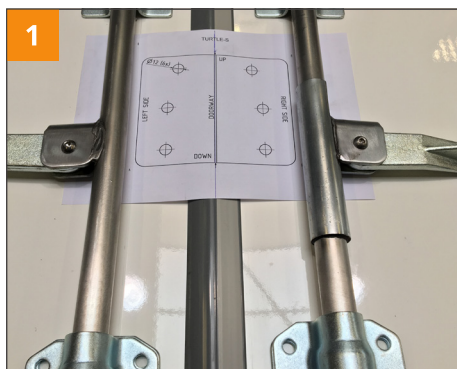


Po pierwsze, należy sprawdzić, czy blokada, która ma być zainstalowana pasuje do miejsca, w którym ma zostać zainstalowany. Uważaj na pręty w drzwiach! Użyj taśmy maskującej, aby utrzymać szablon na miejscu.

Zalecamy zainstalowanie żółwia na wysokości oczu między prętami blokującymi.



Sprawdź również, czy wewnątrz przyczepty jest wystarczająco dużo miejsca, aby prawidłowo zainstalować zamek. W drzwiach nie powinno być nierówności ani przeszkód w drzwiach.

Patrz załącznik z szablonem wiercenia.

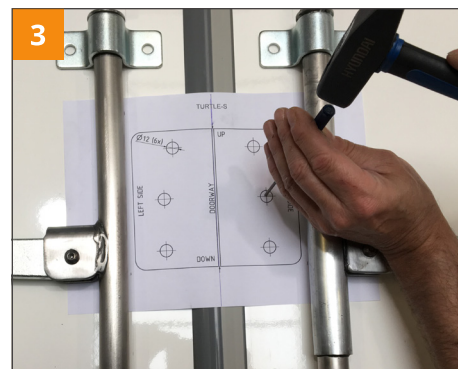

Można teraz ostatecznie umieścić szablon w wymaganym miejscu. Szablon ma linię środkową, która musi być wyrównana z linią oddzielającą 2 drzwiami. NIE na końcach gumy.

**Wskazówka:** Zmierz obie części żółwia, aby sprawdzić, czy są na tej samej wysokości.

Wybij punkt środkowy na środku krzyża, aby wiertło pozostało na miejscu podczas wstępnego wiercenia.


## WIERCENIE




Na szablonie znajduje się 6 punktów, w których muszą zostać wywiercone.



Zacznij od nawiercenia otworu wiertłem o średnicy 5 mm. Jeśli to możliwe przewierć na wylot.

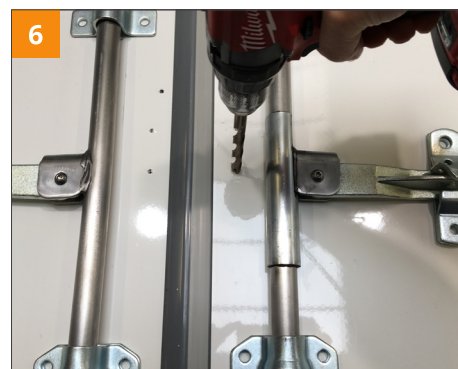


Otwory należy wywiercić na głębokość 12 mm, tak aby pręty gwintowane przechodziły przez otwory. Należy być również przewiercone na wylot, utrzymując wiertło możliwie prosto.

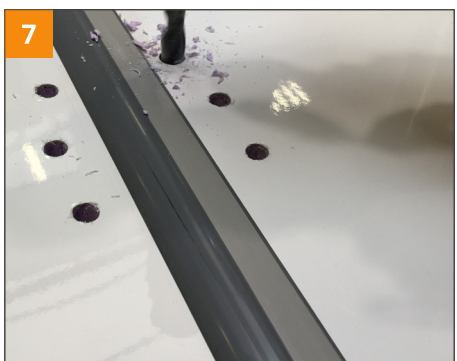


Otwory muszą być wywiercone na 16 mm po wewnętrznej stronie drzwi. NIE należy ich przewiercać na wylot. Należy przewiercić na drugą stronę, ale nie na wylot.

**WIERCIĆ OSTROŻNIE!** (Dotyczy to wszystkich 6 otworów).

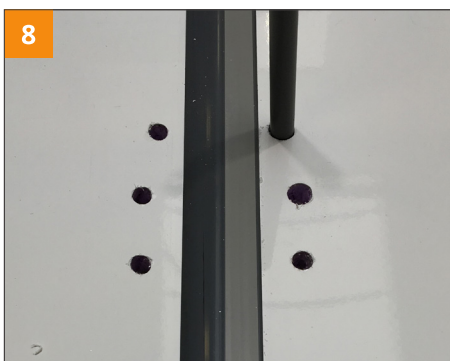

Dotyczy tylko drzwi izolowanych (chłodni):

Dostarczona rura PVC jest wkładana do otworów 16 mm. Należy ją przyciąć na odpowiednią długość; równo z powierzchnią drzwi. Rury zapewniają, że odległość między panelami drzwi jest zachowana, gdy śruby zabezpieczające zamek są dokręcone.

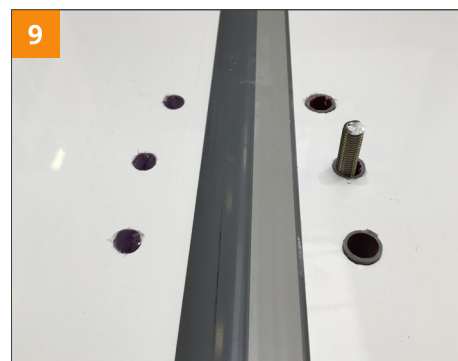

Sprawdź, czy pręty gwintowane pasują do otworów.

## PRĘTY GWINTOWANE



10 Teraz przygotuj żółwia do instalacji. Pręt gwintowany musi być najpierw zabezpieczony w żółwiu za pomocą dwóch nakrętek M10.



11 Aby dokręcić pręt gwintowany w otworze, umieść dwie nakrętkina przecie i dokręć je do siebie,



12 Dokręć wszystkie śruby

## INSTALACJA ZAMKA




13 Gumy są umieszczane między żółwiem a drzwiami. Są one również używane do podniesienia wysokości zamka do tej samej wysokości. Drzwi nie zawsze będą zamykać się równo. Prawie zawsze jedno drzwi znajdują się niżej niż drugie drzwi.

**W razie potrzeby odetnij gumę drzwi. Im mniejszy luz tym większe bezpieczeństwo.**



14 Gdy żółw znajduje się na drzwiach (nie jest jeszcze zabezpieczony), sprawdź, czy żółw jest równy i prosty.

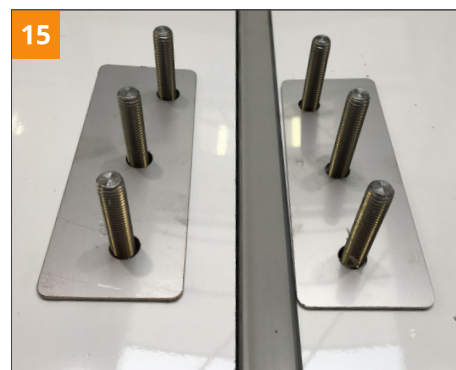

15 Płyty ze stali nierdzewnej są umieszczane na gwintowanych prętach (dostarczone w zestawie) po wewnętrznej stronie drzwi. Płytki te zapewniają równomierne rozłożenie nacisku.



16 Kolejność montażu elementów mocujących. Zamontować podkładkę i nakrętki (zabezpieczające).



17 Aby wyregulować blokadę, wszystko należy najpierw dokręcić ręcznie, tak aby pozostał niewielki luz.



18 Wystający pręt gwintowany należy najpierw zeszlifować, ponieważ później zostaną na nim zamontowane czerwone zaślepki.

## ZAKOŃCZENIE

19



Teraz sprawdź, czy klódka łatwo wpada do żółwia i łatwo się blokuje.

20



Jeśli blokada pasuje prawidłowo, dokręć mocno śrubę (nie za mocno, w przeciwnym razie spowoduje to wgniecenie).

21



Aby uzyskać ładne wykończenie, w zestawie znajdują się czerwone nakładki, które można zamontować. Nie należy jednak uderzać zbyt mocno by zapobiec uszkodzeniu.

## EFEKT KOŃCOWY



TL-H04-2303

