



INSTRUKCJA MONTAŻU PLANDEKI OCHRONNEJ ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWEGO SBS/BDL

Plandeka COVER SBS wykonana jest z najwyższej jakości materiałów i służy do ochrony zabezpieczeń przeciwwłamaniowych SBS BDL przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i drogowymi a tym samym znacząco wydłużając ich żywotność, w szczególności kłódki ABLOY 358 oraz SBS PL 7000. Zaleca się jednak częstą konserwację tych kłódek specjalnymi preparatami marki BRUNOX (są one dostępne w naszej sieci sprzedaży).

Przed zamontowaniem upewnij się czy w komplecie znajdują wszystkie elementy. Komplet COVER SBS składa się z następujących elementów:

- a) Plandeka o kształcie zabezpieczenia BDL, wraz z wszytymi 4-ma magnesami – 1 szt.
- b) Zestaw magnesów „przeciwbiegunowych” wraz z wkrętami i podkładkami ze stali nierdzewnej – 4 szt.

Security & Safety Products

Istnieją dwa sposoby montażu COVER-a DBL:


1. Montaż podczas pierwszej instalacji zabezpieczenia SBS/BDL
2. Montaż do zainstalowanego już na naczepie zabezpieczenia SBS/BDL (pod warunkiem zdemontowania - odkręcenia korpusu zabezpieczenia BDL ze skrzydła drzwi naczepy.

CERTIFIED

WWW.SBSNL.PL

Montaż COVER-a BDL podczas pierwszej instalacji zabezpieczenia SBS/BDL

1. Już na etapie montażu zabezpieczenia i wiercenia otworów w drzwiach naczepty zwrócić uwagę, aby pozostawić miejsce po obu stronach drzwi na przymocowanie (nitownicą) magnesów do których COVER BDL będzie przylegał. (zdjęcia poniżej)

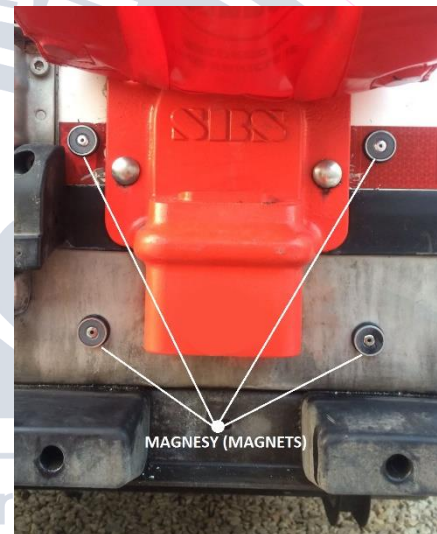

2. Po prawidłowym wywierceniu 4 otworów w drzwiach naczepty pod montaż korpusu odlewu BDL na prawym skrzydle tylnych drzwi należy nałożyć od góry COVER SBS, pomiędzy korpus BDL a gumową uszczelkę znajdującą się w zestawie z zabezpieczeniem BDL (zdjęcie poniżej).



Następnie należy dopasować i sprawdzić płaszczyznę przylegania takiego zestawu do powierzchni drzwi, a w razie potrzeby dopasować wg własnego uznania (np. nieco powiększając otwory plandeki)


3. Zestaw taki powinien stanowić jedną, dobrze przylegającą całość do płaszczyzny drzwi.
4. Jeżeli tak przygotowany zestaw dobrze przylega, należy zamocować go za pomocą 4 śrub do drzwi.
5. Dla pewności połączenia - śruby z nakrętkami można dodatkowo zabezpieczyć od wewnątrz przed ewentualnym poluzowaniem lub odkręceniem bardzo lekkim, precyzyjnym spawem.



CERTIFIED

WWW.SBSNL.PL

6. Następnie należy zaznaczyć na drzwiach oraz ramie naczepy miejsca, do których zostaną przynitowane magnesy „przeciwbiegunowe” do których COVER BDL będzie przylegał.

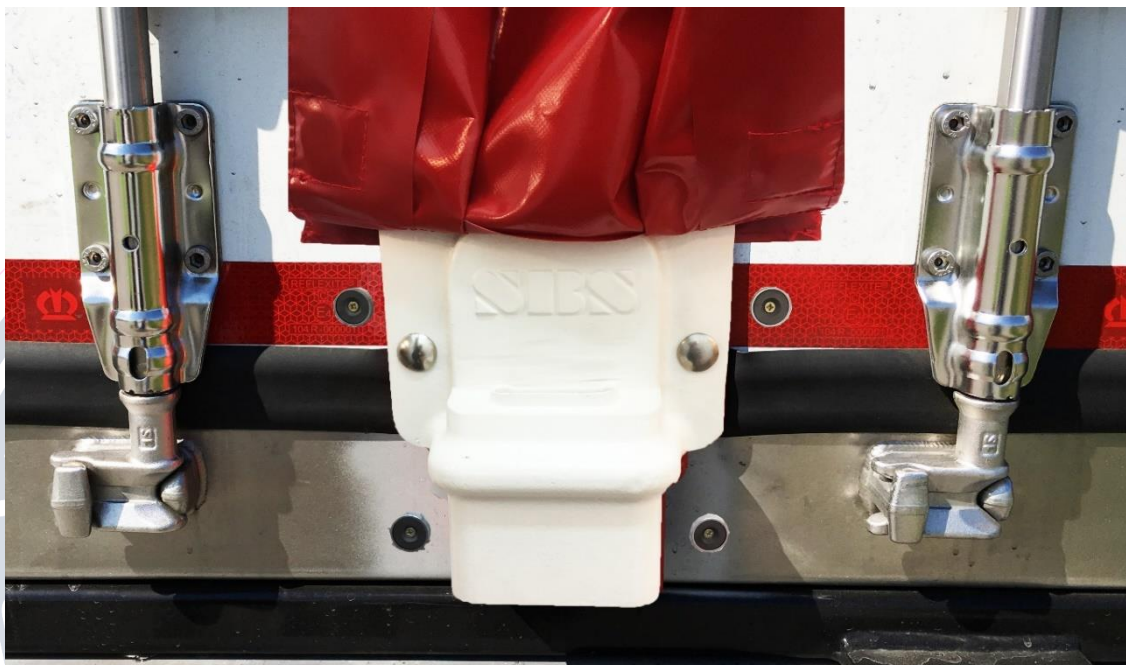

Security & Safety Products

W zestawie znajdują się 2 rodzaje nitów o wymiarach: 4,8x12mm (ze stali nierdzewnej) oraz 4,8x16mm (stal ocynkowana).

1. 4,8x12mm (stal nierdzewna) - montaż na ramie naczepy

2. 4,8x16mm (stal ocynkowana) - montaż na drzwiach naczepy



Nity ze stali nierdzewnej (4,8x12mm) montuje się do stalowej ramy naczepy, natomiast nity ze stali ocynkowanej (4,8x16mm) przymocowuje się na drzwiach.

7. Tak przygotowany i zamontowany zestaw jest gotowy do użytkowania.
8. Powyższa instrukcja jest uniwersalna i wyznacza ogólne zasady montażu, które mogą się różnić w zależności od marki, typu i stopnia wyeksploatowania naczepy.




TAPA
CERTIFIED

WWW.SBSNL.PL

Montaż COVER-a BDL na wcześniej zainstalowane zabezpieczenie

W przypadku gdy zabezpieczenie BDL zostało już wcześniej zamontowane i nie ma możliwości jego zdemontowania bez uszkodzenia śrub w drzwiach (śruby zabezpieczone zostały wcześniej spawem od wewnątrz) COVER BDL można zamontować w inny sposób.

W tym celu wykorzystujemy specjalny adapter ze stali nierdzewnej (w zestawie z 2 nitami)

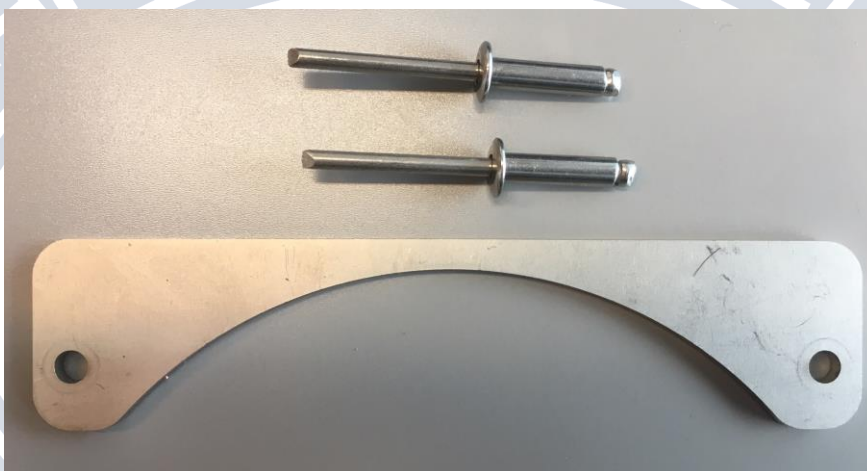

1. Przymierzamy adapter do zabezpieczenia. Następnie w tym samym miejscu przykładamy go do plandeki i odcinamy górną część Covera na wysokości krawędzi zabezpieczenia.



2. Przykładamy adapter do zabezpieczenia i oznaczamy 2 punkty w którym zostaną wykonane 2 otwory na nity znajdujące się w zestawie z adapterem.

3. Przymocowujemy COVER do zabezpieczenia nitując adapter do blokady



4. Następnie należy zaznaczyć na drzwiach oraz ramie naczepy miejsca, do których zostaną przynitowane magnesy „przeciwbiegunowe” do których COVER BDL będzie przylegał.



W zestawie znajdują się 2 rodzaje nitów o wymiarach: 4,8x12mm (ze stali nierdzewnej) oraz 4,8x16mm (stal ocynkowana).



Nity ze stali nierdzewnej (4,8x12mm) montuje się do stalowej ramy naczepy, natomiast nity ze stali ocynkowanej (4,8x16mm) przymocowuje się na drzwiach.

Tak przygotowany i zamontowany zestaw jest gotowy do użytkowania.

